DSC-ZETTLER
KOMMUNIKATIONS-TECHNOLOGIE

ZET-Phone® 530 STA

Schnurloses DECT-Telefon
Strahlungsarm

ZET-Phone® 560AB STA

Schnurloses DECT-Telefon
Strahlungsarm
Integrierter digitaler Anrufbeantworter

- **Strahlungsarm**
- **LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung**
- **Telefonbuch für 50 Einträge mit Namen und Rufnummern**
- **Freisprecheinrichtung**

- **Integrierter digitaler Anrufbeantworter**

Bedienungsanleitung

DSC ZETTLER

Herzlichen Glückwunsch

Mit Ihrem neuen **ZET-Phone®** haben Sie ein strahlungsarmes Telefon mit allen aktuellen DECT-Leistungsmerkmalen (Digital Enhanced Cordless Telephone) und bester Tonqualität erworben. Dieses kompakte, schnurlose Mobiltelefon, in attraktivem Design unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem Gerät.

Ihr neues Telefon bietet eine große Auswahl nützlicher Funktionen. Bevor Sie es in Betrieb nehmen, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und sich mit den Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmalen Ihres **ZET-Phone® 530 STA** bzw. **ZET-Phone® 560AB STA** gründlich vertraut zu machen.

DEUTSCHLAND

Vertrieb:

DSC-ZETTLER
Elektronikgesellschaft mbH
Industriering 4
85238 Petershausen

Tel.: 0 81 37/5 32 38
Fax: 0 81 37/5 32 40

Service:

EBEN
Elektronik GmbH
Industriering 4
85238 Petershausen

Tel.: 0 81 37/5 32 37
Fax: 0 81 37/5 32 41

ÖSTERREICH

Vertriebspartner:

TFK Handelsgesellschaft m.b.H.
Landesstraße 1
A-5302 Henndorf

Tel.: 06 21 4/68 95 0
Fax: 06 21 4/68 95 22

SCHWEIZ

Vertriebspartner:

TIPTEL AG
Bahnstraße 46
CH 8105 Regensdorf

Tel.: 01-843 13 13
Fax: 01-843 13 23
zettler@tiptel-online.ch
Hotline: 01-84 01 80

www.dsc-zettler.de

1 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter (Steckernetzteil). Keine fremden Adapter verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- Legen Sie nur aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. Verwenden Sie auf keinen Fall normale, nicht aufladbare Batterien. Wechseln Sie immer beide Akkus gleichzeitig.
  Legen Sie wiederaufladbare Akkus richtig gepolt in das Akkufach.
- Vermeiden Sie den Kontakt aller Metallteile Ihres Systems zu Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Metallpole des Mobilteils untereinander und den der beiden Metallpole der Basis untereinander (Büroklammern etc.).
- Wählen Sie als Aufstellort einen Platz in unmittelbarer Nähe der TAE-Steckdose sowie einer Netzsteckdose.
- Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher.
- Das ZET-Phone® 530 STA ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Stellen Sie die Basiseinheit nicht in feuchten Räumen und keinesfalls weniger als 1,5 m entfernt von einer Wasserstelle auf.
- Bringen Sie das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose und das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem Service überprüfen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät, das Steckernetzteil oder das Kabel selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren Service.
- Nutzen Sie das System nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, das vom Netzstrom unabhängig ist, also z.B. ein Handy.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen Brummton verursachen.

2 ZET-Phone® 530 STA

2.1 Elemente des Systems

Abb. 1

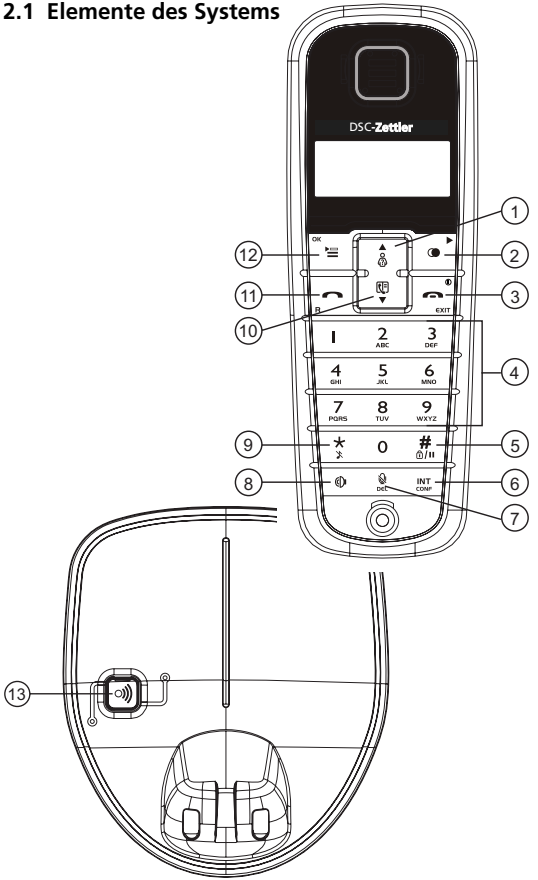

2 ZET-Phone® 530 STA

2.2 Beschreibung der Elemente

Mobilteil:

1. **Nach-oben/Anrufliste** ▲
2. **Wahlwiederholung/Nach-rechts** ▶
3. **Auflegen/EIN-AUS/EXIT** EXIT
4. **Alphanumerische Tasten**
5. **Tastensperre/Pause** /II
6. **Intern/Konferenz** INT CONF
7. **Stummschalten/Löschen** DEL
8. **Freisprechtaste**
9. **Rufton EIN/AUS**
10. **Nach-unten/Telefonbuch** ▼
11. **Gespräch annehmen/Flash** R
12. **Menü/OK** OK

Basiseinheit:

13. **Paging •)) (zum Finden des Mobilteils)**

3 Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 3

2 ZET-Phone® 530 STA

2.1 Elemente des Systems 4
2.2 Beschreibung der Elemente 5

3 Inhaltsverzeichnis 6

4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Gerätetyp 9
4.2 Leistungsmerkmale 9
4.3 Lieferumfang 10
4.4 Wichtige Hinweise 10
4.5 Achtung 10
4.6 Aufstellungsort des Telefons 11
4.7 Reichweiten 11
4.8 Zulassung CE 11
4.9 Allgemeines 12

5 Display

5.1 Display 13
5.2 Symbole und Bedeutung 13

6 Installation

6.1 Basiseinheit 14
6.2 Mehrfachladegerät 14
6.3 Mobilteil 14
6.4 Anzeige Batterie schwach 15

7 Betrieb

7.1 Mobilteil ein- und ausschalten 16
7.2 Durch das Menü navigieren 16
7.3 Sprache einstellen 16
7.4 Abgehende Anrufe 16
7.4.1 Anruf tätigen 16

3 Inhaltsverzeichnis

7.4.2 Anruf mit Vorwählen 17
7.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wählen 17
7.5 Ankommende Anrufe 17
7.6 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren 17
7.7 Stummschaltung 18
7.8 Lautstärke einstellen 18
7.9 Paging-Funktion 18
7.10 Flash R-Taste 18
7.10.1. Flashzeit einstellen 18
7.11 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen 19
7.11.1. Mobilteil-Melodie 19
7.11.2. Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellen 19
7.12 Tastenton einstellen 19
7.13 Bestätigungstöne des Mobilteils 19
7.14 Tastatursperre 20
7.15 Automatische Gesprächsannahme 20
7.16 Wahlverfahren einstellen 20
7.17 Mobilteil-Name 21
7.18 System-Pin ändern 21
7.19 Ökomodus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten 22
7.20 Die alphanumerischen Tasten verwenden 22

8 Telefonbuch

8.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufügen 23
8.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen 24
8.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten 24
8.4 Einen Eintrag löschen 24
8.5 Alle Einträge löschen 25

9 Anruferkennung (CLIP)

9.1 Neue Anrufe 25
9.2 Anrufliste aufrufen 25
9.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen 26
9.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen 26

3 Inhaltsverzeichnis

9.5 Alle Nummern aus der Anrufliste löschen 26
9.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern 27

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

10.1 Eine Basiseinheit auswählen 28
10.2 Ein Mobilteil abmelden 29

11 Gespräche zwischen Mobilteilen

11.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs 30
11.2 Interner Anruf (Intercom) 30

12 Telefon zurücksetzen 31

13 Problemlösung 32

14 Verschiedenes

14.1 Reinigen des Gerätes 33
14.2 Entsorgen des Gerätes 33
14.3 ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise) 33

15 Technische Daten 34

4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Gerätetyp

Schnurloses DECT-Telefon Strahlungsarm

4.2 Leistungsmerkmale

- Strahlungsarm / Öko-Modus
- Caller-ID / Clip-Funktion, netzabhängig
- Telefonbuch für 50 Einträge mit Namen und Rufummern (12 Zeichen und 20 Ziffern)
- Anruferliste mit 20 Einträgen
- Dot-Matrix LCD-Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 6 Displaysprachen(D, E, F,SP, I, GR)
- Polyphone Klingeltöne
- Freisprechen
- Ruftonlautstärke einstellbar
- Wahlwiederholung
- Tag-/Uhrzeitanzeige, netzabhängig
- Tastatursperre
- Erweiterbar auf 4 Mobilteile
- Tastentöne Ein/Aus
- Konferenzschaltung
- Stummschaltung
- Menü-System
- Beschriftung mit Vanity-Nummern
- Flashzeit einstellbar (100 ms und 250 ms)
- Tonwahl/Pulswahl – Wahlverfahren einstellbar

4 Vor Inbetriebnahme

4.3 Lieferumfang

Packen Sie Ihr ZET-Phone® 530 STA aus und prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende Teile sind vorhanden:

- 1 Mobilteil ZET-Phone® 530 STA
- 2 x Akkus Typ NiMH AAA HR03 1,2 V
- 1 Basiseinheit
- 1 Telefon-Anschlusskabel
- 1 Steckernetzteil (220 / 230 V, 50 Hz)
- 1 Bedienungsanleitung

4.4 Wichtige Hinweise:

- **Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise Seite 3.**
- Beachten Sie das Kapitel "Vor Inbetriebnahme".
- Das ZET-Phone® 530 STA entspricht der neuesten europäischen Vorschrift. Aufgrund der Verschiedenheit der nationalen Telefonsysteme können unter Umständen beim Betrieb Einschränkungen auftreten. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Service.
- **Wir weisen darauf hin, dass wir bei Einsendungen von Geräten zur Reparatur die sich im Test als fehlerfrei erweisen, auch innerhalb der Garantiezeit eine Pauschale von derzeit 15,40 Euro zuzügl. Versandkosten und MwSt. berechnen müssen.**

4.5 Achtung ⚠

- Leere Batterien dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gegeben werden. Geben Sie diese bei Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Sammelstelle zum Recyling ab.

4 Vor Inbetriebnahme

4.6 Aufstellungsort des Telefons

Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die Basiseinheit sollte nicht auf der Heizung, in Feuchträumen, in der Sonne, in der Nähe von Personalcomputern, Fernsehern, Radios oder Mikrowellengeräten stehen.
Vermeiden Sie starke Erschütterungen und schützen Sie Basiseinheit und Mobilteil vor dem Herunterfallen; dies hätte den Garantieverlust zur Folge.

4.7 Reichweiten

Zwischen Basiseinheit und Mobilteil besteht Funkkontakt. Die Reichweite des Empfangs beträgt bis zu 300 m in freier Natur und bis zu 50 m in Gebäuden. Durch Hindernisse in der Funkstrecke kann es zu Einschränkungen im Empfang kommen. Beim Verlassen des Empfangsbereichs ist die Qualität der Sprachverbindung herabgesetzt.
Die beste Funkverbindung haben Sie immer dann, wenn zwischen Basiseinheit und Mobilteil Sichtkontakt besteht.

4.8 Zulassung CE

Das ZET-Phone® 530 STA entspricht der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) und kann von jedermann an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden. Das Gerät entspricht außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit (LVD). Das ZET-Phone® 530 trägt hierfür das CE-Zeichen.

Die Firma DSC-Zettler bestätigt für das mit dieser Bedienungsanleitung ausgelieferte Gerät die Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen. Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.dsc-zettler.de einsehbar.

4 Vor Inbetriebnahme

4.9 Allgemeines

- Beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen.
  Die DSC-ZETTLER GmbH kann aus verständlichen Gründen für solche Schäden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.
- Führen Sie nie die Installation während eines Gewitters durch.
- Schließen Sie das Gerät nicht am gleichen elektrischen Anschluss an, an dem auch Geräte mit unregelmäßigem Stromfluss angeschlossen sind (Klimaanlagen, Kopierer, etc.).
- Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektrogeräten oder anderen Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Sprachqualität beeinträchtigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen. Die Betriebstemperatur ist +5°C bis +45°C.
- Denken Sie daran, dass eine nicht staubfreie Umgebung die Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigt.
- Entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, nach Ende der Lebensdauer.

5 Display

5.1 Display

Abb. 2

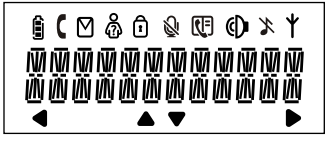

5.2 Symbol: Bedeutung:

	Batteriestandsanzeige.
	Sie sind online.
	Neue Nachrichten in Ihrer Mailbox.
	Neue Nummern in der Anrufliste.
	Tastatursperre aktiviert.
	Mikrofon stummgeschaltet
	Speichereinträge werden gesucht oder erzeugt.
	Rufton ausgeschaltet.
	Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an. Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet.
	Weitere Ziffern links.
	Weitere Ziffern rechts.
	Richtungen zum Durchblättern im Menü.
	Freisprechmodus aktiviert.
BM1300-x	x = Mobilteil-Nummer.

6 Installation

6.1 Basiseinheit

- Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit der Basiseinheit des Telefons und das andere Ende mit dem Telefonwandanschluss.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in das Telefon und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose.

Abb. 3

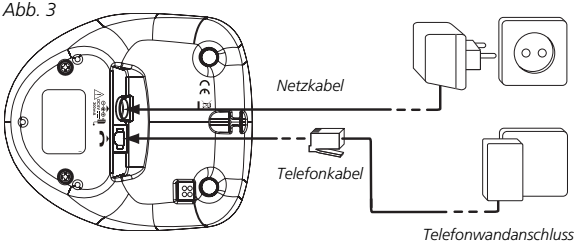

6.2 Mehrfachladegerät

- Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose.

6.3 Mobilteil

- Legen Sie 2 wiederaufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

Abb. 4

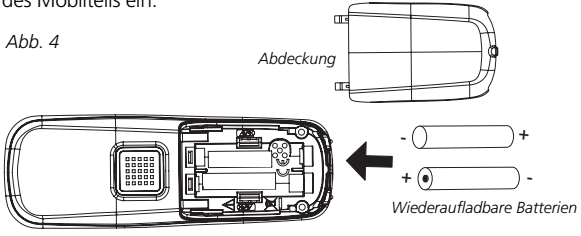

6 Installation

Stellen Sie das Mobilteil auf die Basiseinheit. Laden Sie das Mobilteil 24 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, entladen Sie die Batterien gelegentlich vollständig. Sobald das Mobilteil einen Warnton erzeugt oder wenn das Batteriesymbol leer anzeigt, müssen Sie das Mobilteil zum Wiederaufladen auf die Basiseinheit stellen.

6.4 Anzeige Batterie schwach

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn eine Batterie vollständig leer ist und Sie stellen das Mobilteil nur für kurze Zeit auf die Basiseinheit, so zeigt die Batterieanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Batterieleistung wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil für 12 Stunden auf die Basiseinheit, so dass die Batterie vollständig aufgeladen wird.

- Volle Batterie
- Leere Batterie

Wenn die Batterie während eines Gesprächs fast leer ist, erzeugt das Mobilteil ein Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basiseinheit.

7 Betrieb

7.1 Mobilteil ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste ⏻ , um das Mobilteil einzuschalten.
Drücken und halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis das Display erlöscht, um das Mobilteil auszuschalten.

7.2 Durch das Menü navigieren

Das ZET-Phone® verfügt über ein leicht zu bedienendes Menü-System. Jedes Menü besteht aus einer Reihe von Unterpunkten. Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Menütaste OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zum gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie OK ☰ , um weitere Menüpunkte aufzurufen oder um die angezeigte Einstellung zu bestätigen. Die Pfeile im Display ▲ und ▼zeigen die möglichen Richtungen im Menü an. Um im Menü zurück zu gehen, drücken Sie die Taste EXIT. Um ein Menü sofort zu verlassen, halten Sie die Taste EXIT gedrückt.

7.3 Sprache einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Display**' (Display) und drücken Sie OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Sprache**' (Language) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Sprache und drücken Sie OK ☰.

7.4 Abgehende Anrufe

7.4.1 Anruf tätigen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen ✆ . Sie hören das Freizeichen → Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein → Drücken Sie die Taste Auflegen ✆ , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

7 Betrieb

7.4.2 Anrufen mit Vorwählen

Geben Sie die Telefonnummer ein. Eine falsche Nummer können Sie mithilfe der Taste Löschen DEL korrigieren. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Nummer, die Sie eingegeben haben, und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt → Drücken Sie die Taste Auflegen , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

7.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wählen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen → Sie hören das Freizeichen → Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung ▶. Die letzte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

7.5 Ankommende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, beginnt das Mobilteil zu klingeln → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen , um das ankommende Gespräch anzunehmen.

7.6 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie sprechen, ohne das Mobilteil abzunehmen. Wenn Sie ein Gespräch führen, drücken Sie die Freisprechtaste , um die Freisprechfunktion zu aktivieren.
Drücken Sie die gleiche Taste erneut, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke ändern möchten, drücken Sie die Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼.

Wenn Sie die Freisprechfunktion längere Zeit nutzen, entlädt sich die Batterie schneller!

7 Betrieb

7.7 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.
Drücken Sie während des Gesprächs die Taste Stummschalten . Das Mikrofon wird deaktiviert. Das Symbol STUMMSCHALTUNG erscheint im Display → Drücken Sie die Taste Stummschalten erneut, wenn Sie das Gespräch fortführen möchten.

7.8 Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke einstellen, indem Sie die Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ drücken. Sie können die Lautstärke auf die Stufen 1 - 3 einstellen.

7.9 Paging-Funktion

Wenn Sie die Taste Paging •)) an der Basiseinheit drücken, klingelt das Mobilteil 20 Sekunden lang. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobilteil wiederfinden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Klingeln des Mobilteils zu beenden.

7.10 Flash R-Taste

Wenn Sie die Taste **R** drücken, die auch Flash- oder Recall-Taste genannt wird, erzeugt das Gerät eine Verbindungsunterbrechung (für 100 ms oder 250 ms). Auf diese Weise können Sie spezielle Dienste Ihres Netzanbieters nutzen und/oder Gespräche an eine Nebenstelle weiterleiten.

7.10.1 Flashzeit einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Flashzeit**' (Recall) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Flashzeit und drücken Sie OK .

7 Betrieb

7.11 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen

7.11.1 Mobilteil-Melodie

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Tonruf Mobil**' (Handset) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▲ ‚**Melodie**' (Melody) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Melodie und drücken Sie OK .

7.11.2 Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Tonruf Mobil**' (Handset) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Lautst**' (Volume) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Lautstärke und drücken Sie OK .

Sie können die Ruftonlautstärke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS schalten, indem Sie einfach die Taste ✕ im Standby-Modus gedrückt halten.

7.12 Tastenton einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**MT-Tastenton**' (Key Tones) → Wählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK .

7.13 Bestätigungstöne des Mobilteils

Bei erfolgreicher oder gescheiterter Bedienung des Mobilteils ertönt ein Signalton. Der Signalton kann aktiviert und deaktiviert werden:

7 Betrieb

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**MT-Töne**' (Tones) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ EIN oder AUS und bestätigen Sie mit OK .

7.14 Tastatursperre

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Drücken einer beliebigen Taste im Standby- Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste ⌂/II).
Halten Sie die Taste ⌂/II gedrückt 🔒 erscheint auf dem Bildschirm und die Tastatur wird gesperrt → Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Tastatursperre zu entfernen.
Bei einem ankommenden Gespräch können Sie trotzdem den Anruf annehmen, indem Sie die Taste Gespräch annehmen drücken. Während des Gesprächs funktioniert die Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gespräch ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

7.15 Automatische Gesprächsannahme

Mit der Funktion Automatische Gesprächsannahme können Sie einen ankommenden Anruf einfach durch Abheben des Mobilteils von der Ladestation annehmen. Sie müssen keine Taste drücken, um das Gespräch anzunehmen.
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Auto Annahme**' (Autoanswer) → Wählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK .

7.16 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren:
DTMF/Tonwahlverfahren (am häufigsten, voreingestellt)

7 Betrieb

Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

Wahlverfahren ändern:
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Wahlmodus**' → Wählen Sie ‚**Impuls**' (Pulse) oder ‚**DTMF**' (TONE) mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ und drücken Sie OK .

7.17 Mobilteil-Name

Sie können den Namen, der im Display angezeigt wird, ändern (max. 10 Zeichen), wenn kein Gespräch geführt wird:
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Display**' (Display) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Mobilt-Name**' (Handset Name) → Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt → Löschen Sie die Zeichen mit der Taste Löschen DEL → Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein → Bestätigen Sie mit der Taste Menü/OK OK .

7.18 System-PIN ändern

Die System-PIN (voreingestellt auf ‚0000') dient zum Schutz einiger Einstellungen, wie z. B. Anmelderechte und Zugriffsrechte auf verschiedene Menüs des Telefons. Sie können die System-PIN ändern:
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**PIN ändern**' → Geben Sie die alte System-PIN ein und drücken Sie OK → Geben Sie die neue System-PIN ein und drücken Sie OK → Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie OK .

7 Betrieb

7.19 Öko-Modus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten

Wird die Funktion niedrige Strahlung aktiviert, sendet die Basisstation im Standby 10 % weniger Strahlung aus, im Vergleich zum normalen Modus. Während eines Gesprächs wird die Leistung des Mobilteils je nach Distanz zwischen Mobilteil und Basiseinheit reduziert.
Sie können diese Funktion ein- und ausschalten: Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Nie RF-Leist**' (Low Power) → Wählen Sie EIN oder AUS und bestätigen Sie mit OK .

7.20 Die alphanumerischen Tasten verwenden

Sie können mit Ihrem Telefon alphanumerische Zeichen eingeben. Das ist notwendig, um Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, ...
Zur Auswahl eines Buchstabens drücken Sie die entsprechende Taste so oft wie notwendig. Um z. B. ein ‚A' zu wählen, drücken Sie die Taste ‚2' einmal, für ein ‚B' drücken Sie die Taste ‚2' zweimal usw. Um die Buchstaben ‚A' und ‚B' hintereinander einzugeben, wählen Sie ‚A'. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Stelle springt, und drücken Sie dann die Taste ‚2' zweimal.
Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie die Taste ‚1'. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen DEL . Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie die Taste Löschen DEL gedrückt.

7 Betrieb / 8 Telefonbuch

Die Tastatur verfügt über folgende Zeichen:

Taste	Einmal drücken	Zweimal drücken	Dreimal drücken	Viermal drücken	Fünfmal drücken
1	Leerstelle	1			
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Sie können 50 Einträge im Telefonbuch speichern. Namen können bis zu 12 Zeichen und Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.

8.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufügen

Drücken Sie die Taste Menü OK → ‚**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Hinzufügen**' (Add Record) → Geben Sie den Namen ein, den Sie speichern möchten →Bestätigen Sie mit der Taste OK →Geben Sie die Telefonnummer ein →Bestätigen Sie mit der Taste OK .

Wenn Sie eine Pause eingeben möchten, drücken Sie die Taste ⍐/II an der Stelle, an der Sie eine Pause von 2 Sekunden eingeben möchten.

8 Telefonbuch

8.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen

Drücken Sie die Taste Telefonbuch ▼ , um das Telefonbuch zu öffnen →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen →Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung/Nach-rechts ◉ ▸, um den Eintrag zu sehen →Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt →Drücken Sie die Taste Auflegen , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

8.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →,**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK ☰ erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ oder ,**Bearbeiten**' (Edit Record) →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie ändern möchten →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ →Löschen Sie Zeichen mit der Taste Löschen DEL →Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ →Geben Sie die Telefonnummer ein bzw. löschen Sie sie →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ .

8.4 Einen Eintrag löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →,**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ,**Löschen**' →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie löschen möchten →Drücken Sie die Taste OK ☰ , um die Telefonnummer anzuzeigen →Drücken Sie die Taste OK ☰ . ,**OK?**' (Confirm?) erscheint im Display →Drücken Sie die Taste Menü/OK OK ☰ zum Löschen oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

8 Telefonbuch / 9 Anruferkennung (CLIP)

8.5 Alle Einträge löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →‚**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Alle lösch**' (Delete All) →Drücken Sie die Taste OK ☰ . ‚**OK?**' (Confirm?) erscheint im Display → Drücken Sie die Taste OK ☰ , um alle Einträge zu löschen oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

9 Anruferkennung (CLIP)

Das ZET-Phone® 530 STA zeigt die Telefonnummern ankommender Anrufe an. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von Ihrem Netzanbieter für diesen Dienst angemeldet sind. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann 20 Telefonnummern (jede maximal 20 Ziffern) enthalten. Ist die Telefonnummer länger als 12 Ziffern, können Sie mit der Taste ◐ ▸ die restlichen Ziffern anzeigen lassen!

9.1 Neue Anrufe

Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol 🕭 im Display.

9.2 Anrufliste aufrufen

Drücken Sie die Taste Anrufliste 🕭 . Der letzte angekommene Anruf erscheint im Display. Ist die Anrufliste leer, erscheint ‚**LEER**' im Display. Wenn nicht, erscheinen Name, Nummer und Datum/ Uhrzeit.*

9 Anruferkennung (CLIP)

Sie können vom Namen zur Telefonnummer und zu Datum/Uhrzeit wechseln, indem Sie die Taste ▶ drücken. Drücken Sie die Taste Nach-links OK , um zum vorherigen Anruf zu blättern. Drücken Sie die Taste , um den nächsten Eintrag anzuzeigen →Sie können die Anrufliste mit der Taste EXIT verlassen.

*** Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer übermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht angezeigt.**

9.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen →Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt.

9.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen →Drücken Sie die Taste Menü OK und wählen Sie ‚**Löschen**' (Delete) →Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

9.5 Alle Nummern aus der Anrufliste löschen

Sie können alle Nummern aus der Anrufliste nur löschen, wenn alle gelesen wurden.
Drücken Sie die Taste Menü OK und wählen Sie ‚**Alle lösch**' (Delete All) →Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

9 Anruferkennung (CLIP)

9.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen → Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ und wählen Sie ‚**Speichern**' (Save). → Bearbeiten Sie den Namen, wenn nötig und drücken Sie OK → Bearbeiten Sie die Telefonnummer und drücken Sie OK.

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basiseinheit anmelden. Jedes Mobilteil ist standardmäßig bei Lieferung als Mobilteil 1 an der Basisstation angemeldet (Basiseinheit 1).
!!! Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn

- das Mobilteil vorher von dieser Basiseinheit abgemeldet wurde (z. B. zur Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil an die Basiseinheit anmelden möchten.

Die folgende Beschreibung gilt nur für ZET-Phone® 530 STA Mobilteile und Basiseinheiten! Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation 4 Sekunden lang gedrückt. Die Basiseinheit befindet sich eine Minute lang im Anmeldemodus. Sie müssen folgendes tun, um das Mobilteil anzumelden:
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' und drücken Sie OK → Wählen Sie ‚**Anmelden**' (Select) → Geben Sie die System-PIN der Basiseinheit (0000) ein und drücken Sie OK . Geben Sie die Nummer der Basiseinheit ein, an die Sie das Mobilteil anmelden möchten (1 - 4) → Das Mobilteil sucht nach der Basiseinheit. Wenn es sie gefunden hat, wird es angemeldet → Wurde die PIN falsch eingegeben, sucht das Mobilteil erneut nach der Basiseinheit → Wenn das Mobilteil angemeldet wurde, erscheint der Name des Mobilteils und rechts im Display die Nummer des Mobilteils.

10.1 Eine Basiseinheit auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an verschiedenen Basiseinheiten benutzen, wenn Sie das Mobilteil an mehr als einer Basiseinheit angemeldet haben. Sie können die Basiseinheit manuell wählen oder das Mobilteil automatisch die nächstgelegene Basiseinheit suchen lassen.
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK → Wählen Sie ‚**Basiswahl**' → Wählen Sie ‚**Auto**' oder die Nummer der Basiseinheit (1 - 4) mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ und drücken Sie OK .

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

10.2 Ein Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basiseinheit abmelden, um ein anderes Mobilteil anzumelden:
Drücken Sie die Taste Menü ᵒᵏ ☰ → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie ᵒᵏ ☰ → Wählen Sie '**MT abmelden**' (Delete HS). Drücken Sie OK und wählen Sie das Mobilteil, das Sie entfernen möchten (1 - 4) → Bestätigen Sie mit OK → Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie ᵒᵏ ☰ .

Sie können nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

11 Gespräche zwischen Mobilteilen

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mindestens 2 Mobilteile (z.B.: DSC-ZETTLER 530 STA) an der Basiseinheit angemeldet sind!

11.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs

Drücken Sie während eines externen Gesprächs die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).

→ Das andere Mobilteil klingelt:

– Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, können Sie intern sprechen.
Wenn Sie auflegen, wird das externe Gespräch an das andere Mobilteil weitergeleitet.
Wenn Sie die Taste Intern 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie mit dem zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).

– Oder drücken Sie die Taste Intern erneut, um zum externen Anruf zurückzuschalten.

→ Drücken Sie die Taste Auflegen, um das Gespräch zu beenden.

11.2 Interner Anruf (Intercom)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).
- Das andere Mobilteil klingelt. Sie können das Klingeln beenden, indem sie die Taste Auflegen drücken.
- Wird das Gespräch am anderen Mobilteil mit der Taste Gespräch annehmen angenommen, können Sie intern sprechen.
- Drücken Sie die Taste Auflegen, um das Gespräch zu beenden.

12 Telefon zurücksetzen

Hierdurch werden alle Änderungen gelöscht und alle Voreinstellungen zurückgesetzt (Ruftonlautstärke, Ruftonmelodie, usw.).
Drücken Sie die Taste Menü ᵒᵏ ☰ → Gehen Sie zu ‚**System**' (System) und drücken Sie ᵒᵏ ☰ → Gehen Sie zu ‚**RESET**' (RESET) und drücken Sie OK → Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie ᵒᵏ ☰ → Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

Das Mobilteil hat folgende Voreinstellungen:

Mobilteil-Lautstärke	3
Mobilteil-Melodie	3
Flashzeit	Flashzeit 1
Wahlverfahren	DTMF
Automatische Annahme	EIN
Tastenton	EIN
Empfänger-Lautstärke	2
System-PIN	‚0000'
ÖKO-Modus	AUS

Alle Speicher (Wahlwiederholung, Telefonbuch, Anrufliste, ...) und der Name des Mobilteils werden nicht gelöscht!

13 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Batterien sind nicht geladen	Überprüfen Sie die Position der Batterien Batterien aufladen
Kein Freizeichen	Das Telefonkabel ist nicht richtig angeschlossen	Prüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels
Die Lautstärke des Gesprächs-partners ist zu leise		Passen Sie die Lautstärke während des Gesprächs mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten an
Ruftonlautstärke des Mobilteils ist zu leise		Passen Sie die Ruftonlautstärke an
Es ist nicht möglich, eine Nummer zu wählen	Falsches Wahlverfahren	Siehe „Wahlverfahren einstellen“, um das richtige Wahlverfahren einzustellen.

14 Verschiedenes

14.1 Reinigen des Gerätes

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

14.2 Entsorgen des Gerätes

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden, Metallteile der Altmetallentsorgung. Kunststoffe, elektrische Bauteile und Leiterplatten werden als Elektronikschrott ordnungsgemäß entsorgt. Entnehmen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

14.3 ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise)

Dieses schnurlose Telefon (nach DECT-Standard) ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb. Dabei wird die Strahlungsintensität der Funksignale zwischen Basiseinheit und Mobilteil auf ein Minimum reduziert, wenn sich das Mobilteil auf der Basiseinheit befindet.
Erst wenn das Mobilteil von der Basiseinheit genommen wird oder ein Anruf eingeht, wird die Strahlungsintensität des Funksignals auf die normale Stärke angehoben. Das bedeutet nicht, dass die normale DECT-Funkstrahlung gesundheitsschädlich ist. Die Funktion des strahlungsarmen Betriebs vermeidet unnötige DECT-Strahlungsbelastung, wenn keine Kommunikation zwischen Basiseinheit und Mobilteil notwendig ist. Bei strahlungsarmer Betriebsweise können technisch bedingt keine zusätzlichen Mobilteile betrieben werden (ein weiteres Mobilteil, das sich nicht in unmittelbarer Nähe der Basisstation befindet, würde wegen des schwachen Funksignals ständig auf 'Basissuche' sein). Im Auslieferzustand ist die strahlungsarme Betriebsweise eingeschaltet. Wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden, wird diese automatisch ausgeschaltet.

15 Technische Daten

Modell	:	**ZET-Phone® 530 STA**
Reichweite	:	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	:	DTMF (Tonwahl) und Impulswahl
Batterien	:	2 x 1,2 V, 650 mAh AAA Typ NiMH wiederaufladbar
Max. Standy-Zeit	:	ca. 120 Std.
Max. Sprechzeit	:	12 Std.
Umgebungstemperatur	:	+5 °C bis +45 °C
Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit	:	25 bis 85 %
Netzadapter der Basiseinheit	:	220 / 230 V, 50 Hz
Speicher	:	50 Einträge mit max. 20 Ziffern und 12 Zeichen

CE

Technische Änderungen vorbehalten

© DSC-ZETTLER GmbH 2007 Stand V 1.0

1 Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter (Steckernetzteil). Keine fremden Adapter verwenden, die Akkuzellen können sonst beschädigt werden.
- Legen Sie nur aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. Verwenden Sie auf keinen Fall normale, nicht aufladbare Batterien. Wechseln Sie immer beide Akkus gleichzeitig.
  Legen Sie wiederaufladbare Akkus richtig gepolt in das Akkufach.
- Vermeiden Sie den Kontakt aller Metallteile Ihres Systems zu Flüssigkeiten.
- Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Metallpole des Mobilteils untereinander und den der beiden Metallpole der Basis untereinander (Büroklammern etc.).
- Wählen Sie als Aufstellort einen Platz in unmittelbarer Nähe der TAE-Steckdose sowie einer Netzsteckdose.
- Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher.
- Das ZET-Phone® 560AB STA ist nur für den Betrieb in trockenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht spritzwasserfest.
- Stellen Sie die Basiseinheit nicht in feuchten Räumen und keinesfalls weniger als 1,5 m entfernt von einer Wasserstelle auf.
- Bringen Sie das Mobilteil nicht mit Wasser in Berührung.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind, ziehen Sie sofort das Steckernetzteil aus der Steckdose und das Telefonkabel aus der TAE-Steckdose. Vor einer erneuten Inbetriebnahme lassen Sie bitte das Gerät von unserem Service überprüfen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät, das Steckernetzteil oder das Kabel selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an unseren Service.
- Nutzen Sie das System nicht in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Da bei Stromausfall das Telefonieren mit diesem Gerät nicht möglich ist, verwenden Sie bitte im Falle eines Notrufes ein Telefon, das vom Netzstrom unabhängig ist, also z.B. ein Handy.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen Brummton verursachen.

2 ZET-Phone® 560AB STA

2.1 Elemente des Systems

Abb. 1

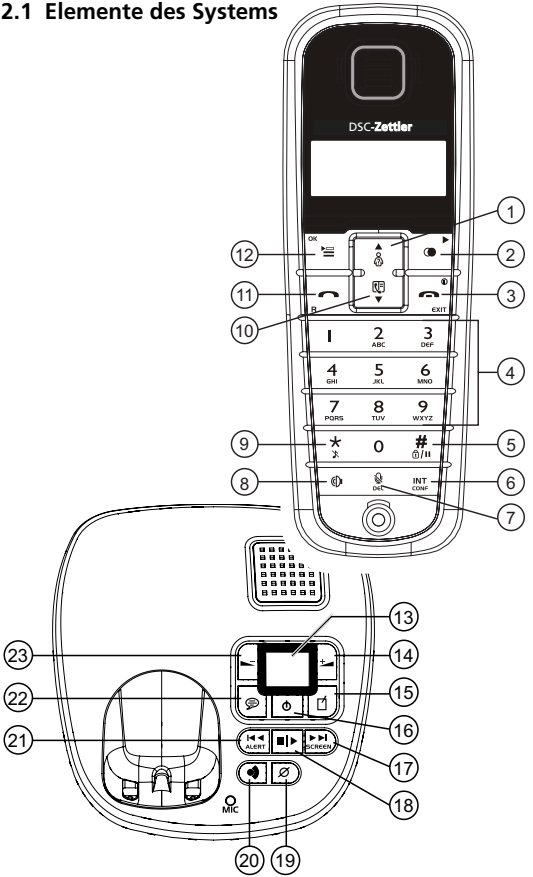

2.2 Beschreibung der Elemente

Mobilteil:

1. Nach-oben/Anrufliste ▲
2. Wahlwiederholung/Nach-rechts ▶
3. Auflegen/EIN-AUS/EXIT EXIT
4. Alphanumerische Tasten
5. Tastensperre/Pause
6. Intern/Konferenz INT CONF
7. Stummschalten/Löschen DEL
8. Freisprechtaste
9. Rufton EIN/AUS
10. Nach-unten/Telefonbuch ▼
11. Gespräch annehmen/Flash R
12. Menü/OK OK

Basiseinheit:

13. Nachrichtenzähler
14. Lautstärke lauter
15. Memo-Taste
16. Anrufbeantworter ein-/ausschalten
17. Weiter/Anrufüberprüfung ein/aus Taste
18. Stopp- / Pause- / Wiedergabe-Taste
19. Löschen-Taste
20. Paging-Taste
21. Zurück-/Alarm Neue Nachrichten ein/aus Taste
22. Ansagetext-Taste (OGM)
23. Lautstärke leiser

3 Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 35

2 ZET-Phone® 560AB STA

2.1 Elemente des Systems 36
2.2 Beschreibung der Elemente 37

3 Inhaltsverzeichnis 38

4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Gerätetyp 42
4.2 Leistungsmerkmale 42
4.3 Lieferumfang 43
4.4 Wichtige Hinweise 43
4.5 Achtung 43
4.6 Aufstellungsort des Telefons 44
4.7 Reichweiten 44
4.8 Zulassung CE 44
4.9 Allgemeines 45

5 Display

5.1 Display 46
5.2 Symbole und Bedeutung 46

6 Installation

6.1 Basiseinheit 47
6.2 Mehrfachladegerät 47
6.3 Mobilteil 47
6.4 Anzeige Batterie schwach 48

7 Betrieb

7.1 Mobilteil ein- und ausschalten 49
7.2 Durch das Menü navigieren 49
7.3 Sprache einstellen 49
7.4 Abgehende Anrufe 49
7.4.1 Anruf tätigen 49

3 Inhaltsverzeichnis

7.4.2 Anrufen mit Vorwählen 50
7.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wählen 50
7.5 Ankommende Anrufe 50
7.6 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren 50
7.7 Stummschaltung 51
7.8 Lautstärke einstellen 51
7.9 Paging-Funktion 51
7.10 Flash R-Taste 51
7.10.1. Flashzeit einstellen 51
7.11 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen 52
7.11.1. Mobilteil-Melodie 52
7.11.2. Ruftonlautstärke des Mobilteils einstellen 52
7.12 Tastenton einstellen 52
7.13 Bestätigungstöne des Mobilteils 52
7.14 Tastatursperre 53
7.15 Automatische Gesprächsannahme 53
7.16 Wahlverfahren einstellen 53
7.17 Mobilteil-Name 54
7.18 System-Pin ändern 54
7.19 Ökomodus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten 55
7.20 Die alphanumerischen Tasten verwenden 55

8 Telefonbuch

8.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufügen 56
8.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen 57
8.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten 57
8.4 Einen Eintrag löschen 57
8.5 Alle Einträge löschen 58

9 Anruferkennung (CLIP)

9.1 Neue Anrufe 58
9.2 Anrufliste aufrufen 58
9.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen 59
9.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen 59

3 Inhaltsverzeichnis

9.5 Alle Nummern aus der Anrufliste löschen 59
9.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern 60

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

10.1 Eine Basiseinheit auswählen 61
10.2 Ein Mobilteil abmelden 62

11 Gespräche zwischen Mobilteilen

11.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs 63
11.2 Interner Anruf (Intercom) 63

12 Telefon zurücksetzen 64

13 Anrufbeantworter

13.1 LED-Display 65
13.2 Tastenfunktionen der Basisstation 66
13.3 Ansagetext 67
13.3.1. Ansagetext (OGM 1) aufnehmen 67
13.3.2. Ansagetext abspielen 67
13.3.3. Ansagetext löschen 67
13.4 Anrufbeantworter ein-/ausschalten 68
13.5 Anzahl der Klingelzeichen einstellen 68
13.6 Fernzugriffs-PIN programmieren 69
13.6.1. VIP-Code ändern 69
13.7 Betrieb 69
13.8 Ein Memo aufnehmen 70
13.9 Gespeicherte Nachrichten und Memo abspielen 70
13.10 Lautsprecher-Lautstärke einstellen 71
13.11 Nachrichten löschen 71
13.11.1. Nachrichten nacheinander während der Wiedergabe löschen 71
13.11.2. Alle Nachrichten löschen 71

3 Inhaltsverzeichnis

13.12 Voller Speicher 71
13.13 Anrufüberprüfung 72
13.14 Alarm Neue Nachrichten 72
13.15 Fernbetätigung 72
a) Nachrichten abhören 73
b) Alle alten Nachrichten löschen 73
c) Ansagetext abspielen 73
d) Memo abspielen 73
e) Ein Memo aufnehmen 73
f) Ansagetext aufnehmen 73
g) Anrufbeantworter ein-/ausschalten 74

14 Problemlösung 75

15 Verschiedenes

15.1 Reinigen des Gerätes 76
15.2 Entsorgen des Gerätes 76
15.3 ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise) 76

16 Technische Daten 77

4 Vor Inbetriebnahme

4.1 Gerätetyp

Schnurloses DECT-Telefon Strahlungsarm
mit integriertem digitalen Anrufbeantworter

4.2 Leistungsmerkmale

- Strahlungsarm / Öko-Modus
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter
- Gesamtaufzeichnungszeit ca. 14 Minuten
- 2 Ansagetexte max. Länge 40 Sekunden
- Länge der Nachrichten max. 120 Sekunden
- 2 oder 7 Klingelsignale einstellbar
- Fernabfrage
- Memory-Funktion
- LED-Display in der Ladeschale, LED blinkt bei neuen Nachrichten
- Nachrichtenzähler
- Alarmfunktion für neue Nachrichten einstellbar
- Caller-ID / Clip-Funktion, netzabhängig
- Telefonbuch für 50 Einträge mit Namen und Rufnummern
- Anruferliste mit 20 Einträgen
- LCD- Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
- 6 Displaysprachen(D, E, F,SP, I, GR)
- Polyphone Klingeltöne
- Freisprechen
- Ruftonlautstärke einstellbar
- Wahlwiederholung
- Tag-/Uhrzeitanzeige, netzabhängig
- Tastensperre
- Erweiterbar auf 4 Mobilteile
- Tastentöne Ein/Aus
- Stummschaltung
- Menü-System
- Beschriftung mit Vanity-Nummern
- Flashzeit einstellbar (100 ms und 250 ms)
- Tonwahl/Pulswahl – Wahlverfahren einstellbar

4 Vor Inbetriebnahme

4.3 Lieferumfang

Packen Sie Ihr ZET-Phone® 560AB STA aus und prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Folgende Teile sind vorhanden:

- 1 Mobilteil ZET-Phone® 560AB STA
- 2 Akkus Typ NiMH AAA HR03 1,2 V
- 1 Basiseinheit mit Anrufbeantworter
- 1 Telefon-Anschlusskabel
- 1 Steckernetzteil (220 / 230 V, 50 Hz)
- 1 Bedienungsanleitung

4.4 Wichtige Hinweise:

- **Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise Seite 35.**
- Beachten Sie das Kapitel "Vor Inbetriebnahme".
- Das ZET-Phone® 560AB STA entspricht der neuesten europäischen Vorschrift. Aufgrund der Verschiedenheit der nationalen Telefonsysteme können unter Umständen beim Betrieb Einschränkungen auftreten. Sollte dies der Fall sein, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder unseren Service.
- **Wir weisen darauf hin, dass wir bei Einsendungen von Geräten zur Reparatur die sich im Test als fehlerfrei erweisen, auch innerhalb der Garantiezeit eine Pauschale von derzeit 15,40 Euro zuzügl. Versandkosten und MwSt. berechnen müssen.**

4.5 Achtung ⚠

- Leere Batterien dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll gegeben werden. Geben Sie diese bei Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Sammelstelle zum Recyling ab.

4 Vor Inbetriebnahme

4.6 Aufstellungsort des Telefons

Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die Basiseinheit sollte nicht auf der Heizung, in Feuchträumen, in der Sonne, in der Nähe von Personalcomputern, Fernsehern, Radios oder Mikrowellengeräten stehen.
Vermeiden Sie starke Erschütterungen und schützen Sie Basiseinheit und Mobilteil vor dem Herunterfallen; dies hätte den Garantieverlust zur Folge.

4.7 Reichweiten

Zwischen Basiseinheit und Mobilteil besteht Funkkontakt. Die Reichweite des Empfangs beträgt bis zu 300 m in freier Natur und bis zu 50 m in Gebäuden. Durch Hindernisse in der Funkstrecke kann es zu Einschränkungen im Empfang kommen. Beim Verlassen des Empfangsbereichs ist die Qualität der Sprachverbindung herabgesetzt.
Die beste Funkverbindung haben Sie immer dann, wenn zwischen Basiseinheit und Mobilteil Sichtkontakt besteht.

4.8 Zulassung CE

Das ZET-Phone® 560AB STA entspricht der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) und kann von jedermann an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden. Das Gerät entspricht außerdem den europäischen Vorschriften zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und zur Produktsicherheit (LVD). Das ZET-Phone® 560AB STA trägt hierfür das CE-Zeichen.

Die Firma DSC-Zettler bestätigt für das mit dieser Bedienungsanleitung ausgelieferte Gerät die Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen. Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage www.dsc-zettler.de einsehbar.

4 Vor Inbetriebnahme

4.9 Allgemeines

- Beachten Sie, dass die heutigen Möbel mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Kunststofffüße können auf der Oberfläche der Möbel Spuren hinterlassen.
  Die DSC-ZETTLER GmbH kann aus verständlichen Gründen für solche Schäden nicht haften. Mit einer rutschfesten Unterlage beugen Sie Lackschäden auf Ihren Möbeln vor.
- Führen Sie nie die Installation während eines Gewitters durch.
- Schließen Sie das Gerät nicht am gleichen elektrischen Anschluss an, an dem auch Geräte mit unregelmäßigem Stromfluss angeschlossen sind (Klimaanlagen, Kopierer, etc.).
- Wir empfehlen mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Elektrogeräten oder anderen Signalquellen. Durch deren Betrieb könnte die Sprachqualität beeinträchtigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus. Vermeiden Sie auch andere Wärmequellen. Die Betriebstemperatur ist +5°C bis +45°C.
- Denken Sie daran, dass eine nicht staubfreie Umgebung die Funktion des Gerätes sowie dessen Lebensdauer beeinträchtigt.
- Entsorgen Sie das Gerät umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, nach Ende der Lebensdauer.

5 Display

5.1 Display

Abb. 2

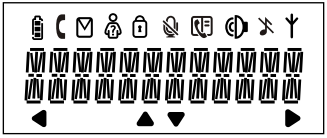

5.2 Symbol: Bedeutung:

	Batteriestandsanzeige.
	Sie sind online.
	Neue Nachrichten in Ihrer Mailbox.
	Neue Nummern in der Anrufliste.
	Tastatursperre aktiviert.
	Mikrofon stummgeschaltet
	Speichereinträge werden gesucht oder erzeugt.
	Rufton ausgeschaltet.
	Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an. Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet
	Weitere Ziffern links.
	Weitere Ziffern rechts.
	Richtungen zum Durchblättern im Menü.
	Freisprechmodus aktiviert.
BM1350-x	x = Mobilteil-Nummer.

6 Installation

6.1 Basiseinheit

- Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit der Basiseinheit des Telefons und das andere Ende mit dem Telefonwandanschluss.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Adapters in das Telefon und das andere Ende des Adapterkabels in die Steckdose.

Abb. 3

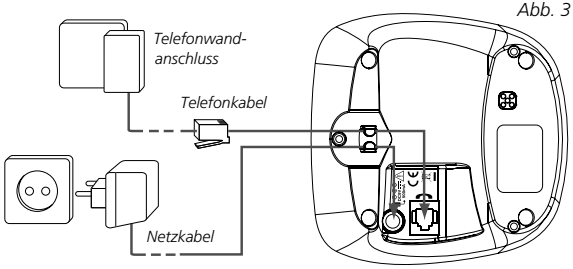

6.2 Mehrfachladegerät

- Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose.

6.3 Mobilteil

- Legen Sie 2 wiederaufladbare Batterien (AAA) in das Batteriefach des Mobilteils ein.

Abb. 4

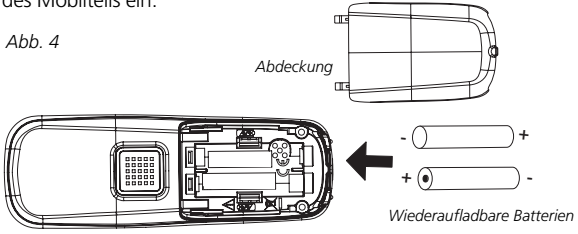

6 Installation

Stellen Sie das Mobilteil auf die Basiseinheit. Laden Sie das Mobilteil 24 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil zum ersten Mal benutzen. Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, entladen Sie die Batterien gelegentlich vollständig. Sobald das Mobilteil einen Warnton erzeugt oder wenn das Batteriesymbol leer anzeigt, müssen Sie das Mobilteil zum Wiederaufladen auf die Basiseinheit stellen.

6.4 Anzeige Batterie schwach

Wenn die Batterie leer ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn eine Batterie vollständig leer ist und Sie stellen das Mobilteil nur für kurze Zeit auf die Basiseinheit, so zeigt die Batterieanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Batterieleistung wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil für 12 Stunden auf die Basiseinheit, so dass die Batterie vollständig aufgeladen wird.

- Volle Batterie
- Leere Batterie

Wenn die Batterie während eines Gesprächs fast leer ist, erzeugt das Mobilteil ein Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf die Basiseinheit.

7 Betrieb

7.1 Mobilteil ein- und ausschalten

Drücken Sie die Taste ⏻ , um das Mobilteil einzuschalten.
Drücken und halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis das Display erlöscht, um das Mobilteil auszuschalten.

7.2 Durch das Menü navigieren

Das ZET-Phone® verfügt über ein leicht zu bedienendes Menü-System. Jedes Menü besteht aus einer Reihe von Unterpunkten. Um das Menü aufzurufen, drücken Sie die Menütaste OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zum gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie OK ☰ , um weitere Menüpunkte aufzurufen oder um die angezeigte Einstellung zu bestätigen. Die Pfeile im Display ▲ und ▼zeigen die möglichen Richtungen im Menü an. Um im Menü zurück zu gehen, drücken Sie die Taste **EXIT**. Um ein Menü sofort zu verlassen, halten Sie die Taste **EXIT** gedrückt.

7.3 Sprache einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Display**' (Display) und drücken Sie OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Sprache**' (Language) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Sprache und drücken Sie OK ☰.

7.4 Abgehende Anrufe

7.4.1 Anruf tätigen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen ✆ . Sie hören das Freizeichen → Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein → Drücken Sie die Taste Auflegen ✆ , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

7.4.2 Anrufen mit Vorwählen

Geben Sie die Telefonnummer ein. Eine falsche Nummer können Sie mithilfe der Taste Löschen DEL korrigieren. Wenn Sie 20 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Nummer, die Sie eingegeben haben, und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt → Drücken Sie die Taste Auflegen , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

7.4.3 Die letzte Telefonnummer erneut wählen

Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen → Sie hören das Freizeichen → Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung ▶. Die letzte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

7.5 Ankommende Anrufe

Wenn Sie einen Anruf erhalten, beginnt das Mobilteil zu klingeln → Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen , um das ankommende Gespräch anzunehmen.

7.6 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie sprechen, ohne das Mobilteil abzunehmen. Wenn Sie ein Gespräch führen, drücken Sie die Freisprechtaste , um die Freisprechfunktion zu aktivieren.
Drücken Sie die gleiche Taste erneut, um die Freisprechfunktion zu deaktivieren.

Wenn Sie im Freisprechmodus telefonieren und die Lautstärke ändern möchten, drücken Sie die Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼.

Wenn Sie die Freisprechfunktion längere Zeit nutzen, entlädt sich die Batterie schneller!

7 Betrieb

7.7 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.
Drücken Sie während des Gesprächs die Taste Stummschalten 🔇 . Das Mikrofon wird deaktiviert. Das Symbol STUMMSCHALTUNG 🔇 erscheint im Display → Drücken Sie die Taste Stummschalten 🔇 erneut, wenn Sie das Gespräch fortführen möchten.

7.8 Lautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke einstellen, indem Sie die Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ drücken. Sie können die Lautstärke auf die Stufen 1 - 3 einstellen.

7.9 Paging-Funktion

Wenn Sie die Taste Paging •)) an der Basiseinheit drücken, klingelt das Mobilteil 20 Sekunden lang. Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobilteil wiederfinden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Klingeln des Mobilteils zu beenden.

7.10 Flash R-Taste

Wenn Sie die Taste **R** drücken, die auch Flash- oder Recall-Taste genannt wird, erzeugt das Gerät eine Verbindungsunterbrechung (für 100 ms oder 250 ms). Auf diese Weise können Sie spezielle Dienste Ihres Netzanbieters nutzen und/oder Gespräche an eine Nebenstelle weiterleiten.

7.10.1 Flashzeit einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK ☰ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Flashzeit**' (Recall) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Flashzeit und drücken Sie OK ☰ .

7.11 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen

7.11.1 Mobilteil-Melodie

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Tonruf Mobil**' (Handset) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▲ ‚**Melodie**' (Melody) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Melodie und drücken Sie OK .

7.11.2 Ruftonlautstärke des Mobilteils

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Tonruf Mobil**' (Handset) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Lautst**' (Volume) → Gehen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zur gewünschten Lautstärke und drücken Sie OK .

Sie können die Ruftonlautstärke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS schalten, indem Sie einfach die Taste ✂ im Standby-Modus gedrückt halten.

7.12 Tastenton einstellen

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**MT-Tastenton**' (Key Tones) → Wählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK .

7.13 Bestätigungstöne des Mobilteils

Bei erfolgreicher oder gescheiterter Bedienung des Mobilteils ertönt ein Signalton. Der Signalton kann aktiviert und deaktiviert werden:

7 Betrieb

Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Töne**' (Sound) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**MT-Töne**' (Tones) → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ EIN oder AUS und bestätigen Sie mit OK .

7.14 Tastatursperre

Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Drücken einer beliebigen Taste im Standby- Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste ⌂/II).
Halten Sie die Taste ⌂/II gedrückt ⌂ erscheint auf dem Bildschirm und die Tastatur wird gesperrt → Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Tastatursperre zu entfernen.
Bei einem ankommenden Gespräch können Sie trotzdem den Anruf annehmen, indem Sie die Taste Gespräch annehmen drücken. Während des Gesprächs funktioniert die Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gespräch ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

7.15 Automatische Gesprächsannahme

Mit der Funktion Automatische Gesprächsannahme können Sie einen ankommenden Anruf einfach durch Abheben des Mobilteils von der Ladestation annehmen. Sie müssen keine Taste drücken, um das Gespräch anzunehmen.
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Auto Annahme**' (Autoanswer) → Wählen Sie EIN oder AUS und drücken Sie OK .

7.16 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren:
DTMF/Tonwahlverfahren (am häufigsten, voreingestellt)

Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

Wahlverfahren ändern:
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Einstell**' (Settings) und drücken Sie OK ☰ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ zu ‚**Wahlmodus**' → Wählen Sie ‚**Impuls**' (Pulse) oder ‚**DTMF**' (TONE) mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ und drücken Sie OK ☰ .

7.17 Mobilteil-Name

Sie können den Namen, der im Display angezeigt wird, ändern (max. 10 Zeichen), wenn kein Gespräch geführt wird:
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**Display**' (Display) und drücken Sie OK ☰ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Mobilt-Name**' (Handset Name) → Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt → Löschen Sie die Zeichen mit der Taste Löschen DEL → Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein → Bestätigen Sie mit der Taste Menü/OK OK ☰ .

7.18 System-PIN ändern

Die System-PIN (voreingestellt auf ‚0000') dient zum Schutz einiger Einstellungen, wie z. B. Anmelderechte und Zugriffsrechte auf verschiedene Menüs des Telefons. Sie können die System-PIN ändern:
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK ☰ → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**PIN ändern**' → Geben Sie die alte System-PIN ein und drücken Sie OK ☰ → Geben Sie die neue System-PIN ein und drücken Sie OK → Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie OK ☰ .

7 Betrieb

7.19 Öko-Modus (niedrige Strahlung) ein-/ausschalten

Wird die Funktion niedrige Strahlung aktiviert, sendet die Basisstation im Standby 10 % weniger Strahlung aus, im Vergleich zum normalen Modus. Während eines Gesprächs wird die Leistung des Mobilteils je nach Distanz zwischen Mobilteil und Basiseinheit reduziert.
Sie können diese Funktion ein- und ausschalten: Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste Nach-unten ▼ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK → Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Nie RF-Leist**' (Low Power) → Wählen Sie EIN oder AUS und bestätigen Sie mit OK .

7.20 Die alphanumerischen Tasten verwenden

Sie können mit Ihrem Telefon alphanumerische Zeichen eingeben. Das ist notwendig, um Namen in das Telefonbuch einzugeben, zum Benennen des Mobilteils, ...
Zur Auswahl eines Buchstabens drücken Sie die entsprechende Taste so oft wie notwendig. Um z. B. ein ‚A' zu wählen, drücken Sie die Taste ‚2' einmal, für ein ‚B' drücken Sie die Taste ‚2' zweimal usw. Um die Buchstaben ‚A' und ‚B' hintereinander einzugeben, wählen Sie ‚A'. Warten Sie, bis der Cursor zur nächsten Stelle springt, und drücken Sie dann die Taste ‚2' zweimal.
Um eine Leerstelle einzugeben, drücken Sie die Taste ‚1'. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste Löschen DEL . Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie die Taste Löschen DEL gedrückt.

Die Tastatur verfügt über folgende Zeichen:

Taste	Einmal drücken	Zweimal drücken	Dreimal drücken	Viermal drücken	Fünfmal drücken
1	Leerstelle	1			
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

Sie können 50 Einträge im Telefonbuch speichern. Namen können bis zu 12 Zeichen und Telefonnummern bis zu 20 Ziffern lang sein.

8.1 Einen Telefonbucheintrag hinzufügen

Drücken Sie die Taste Menü OK → ‚**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Hinzufügen**' (Add Record) → Geben Sie den Namen ein, den Sie speichern möchten →Bestätigen Sie mit der Taste OK →Geben Sie die Telefonnummer ein →Bestätigen Sie mit der Taste OK .

Wenn Sie eine Pause eingeben möchten, drücken Sie die Taste ⍐/II an der Stelle, an der Sie eine Pause von 2 Sekunden eingeben möchten.

8 Telefonbuch

8.2 Einen Telefonbucheintrag anrufen

Drücken Sie die Taste Telefonbuch ▼ , um das Telefonbuch zu öffnen →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen →Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung/Nach-rechts ◑ ▸, um den Eintrag zu sehen →Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen . Die Nummer wird automatisch gewählt →Drücken Sie die Taste Auflegen , wenn Sie das Gespräch beenden möchten.

8.3 Einen Namen oder eine Telefonnummer bearbeiten

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →,**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK ☰ erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ oder ,**Bearbeiten**' (Edit Record) →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie ändern möchten →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ →Löschen Sie Zeichen mit der Taste Löschen DEL →Geben Sie mit der Tastatur den neuen Namen ein →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ →Geben Sie die Telefonnummer ein bzw. löschen Sie sie →Bestätigen Sie mit der Taste OK ☰ .

8.4 Einen Eintrag löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →,**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ,**Löschen**' →Drücken Sie die Taste Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ oder geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie löschen möchten →Drücken Sie die Taste OK ☰ , um die Telefonnummer anzuzeigen →Drücken Sie die Taste OK ☰ . ,**OK?**' (Confirm?) erscheint im Display →Drücken Sie die Taste Menü/OK OK ☰ zum Löschen oder die Taste EXIT zum Abbrechen.

8.5 Alle Einträge löschen

Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ →‚**Telefonbuch**' (Phonebook) erscheint im Display.
Drücken Sie die Taste OK erneut →Wählen Sie mit der Taste Nach-oben ▲ oder Nach-unten ▼ ‚**Alle lösch**' (Delete All) →Drücken Sie die Taste OK ☰ . ‚**OK?**' (Confirm?) erscheint im Display → Drücken Sie die Taste OK ☰ , um alle Einträge zu löschen oder die Taste exit zum Abbrechen.

9 Anruferkennung (CLIP)

Das ZET-Phone® 560AB STA zeigt die Telefonnummern ankommender Anrufe an. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von Ihrem Netzanbieter für diesen Dienst angemeldet sind. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann 20 Telefonnummern (jede maximal 20 Ziffern) enthalten. Ist die Telefonnummer länger als 12 Ziffern, können Sie mit der Taste ◐ ▸ die restlichen Ziffern anzeigen lassen!

9.1 Neue Anrufe

Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol 🔔 im Display.

9.2 Anrufliste aufrufen

Drücken Sie die Taste Anrufliste 🔔 . Der letzte angekommene Anruf erscheint im Display. Ist die Anrufliste leer, erscheint ‚**LEER**' im Display. Wenn nicht, erscheinen Name, Nummer und Datum/ Uhrzeit.*

9 Anruferkennung (CLIP)

Sie können vom Namen zur Telefonnummer und zu Datum/Uhrzeit wechseln, indem Sie die Taste ◐ ▸ drücken. Drücken Sie die Taste Nach-links OK ☰ , um zum vorherigen Anruf zu blättern. Drücken Sie die Taste ⓘ , um den nächsten Eintrag anzuzeigen →Sie können die Anrufliste mit der Taste EXIT verlassen.

*** Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer übermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht angezeigt.**

9.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen →Drücken Sie die Taste Gespräch annehmen ✆ . Die Nummer wird automatisch gewählt.

9.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen →Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ und wählen Sie ‚**Löschen**' (Delete) →Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

9.5 Alle Nummern aus der Anrufliste löschen

Sie können alle Nummern aus der Anrufliste nur löschen, wenn alle gelesen wurden.
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ und wählen Sie ‚**Alle lösch**' (Delete All) →Drücken Sie die Taste OK, wenn Sie aufgefordert werden, den Befehl zu bestätigen.

9 Anruferkennung (CLIP)

9.6 Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Blättern Sie durch die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer im Display sehen →Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ und wählen Sie ‚**Speichern**' (Save). →Bearbeiten Sie den Namen, wenn nötig und drücken Sie OK →Bearbeiten Sie die Telefonnummer und drücken Sie OK.

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basiseinheit anmelden. Jedes Mobilteil ist standardmäßig bei Lieferung als Mobilteil 1 an der Basisstation angemeldet (Basiseinheit 1).
!!! Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn

- das Mobilteil vorher von dieser Basiseinheit abgemeldet wurde (z. B. zur Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil an die Basiseinheit anmelden möchten.

Die folgende Beschreibung gilt nur für ZET-Phone® 560AB STA Mobilteile und Basiseinheiten! Halten Sie die Taste Paging an der Basisstation 4 Sekunden lang gedrückt. Die Basiseinheit befindet sich eine Minute lang im Anmeldemodus. Sie müssen folgendes tun, um das Mobilteil anzumelden:
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' und drücken Sie OK → Wählen Sie ‚**Anmelden**' (Select) → Geben Sie die System-PIN der Basiseinheit (0000) ein und drücken Sie OK . Geben Sie die Nummer der Basiseinheit ein, an die Sie das Mobilteil anmelden möchten (1 - 4) → Das Mobilteil sucht nach der Basiseinheit. Wenn es sie gefunden hat, wird es angemeldet → Wurde die PIN falsch eingegeben, sucht das Mobilteil erneut nach der Basiseinheit → Wenn das Mobilteil angemeldet wurde, erscheint der Name des Mobilteils und rechts im Display die Nummer des Mobilteils.

10.1 Eine Basiseinheit auswählen

Sie können Ihr Mobilteil an verschiedenen Basiseinheiten benutzen, wenn Sie das Mobilteil an mehr als einer Basiseinheit angemeldet haben. Sie können die Basiseinheit manuell wählen oder das Mobilteil automatisch die nächstgelegene Basiseinheit suchen lassen.
Drücken Sie die Taste Menü OK → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK → Wählen Sie ‚**Basiswahl**' → Wählen Sie ‚**Auto**' oder die Nummer der Basiseinheit (1 - 4) mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten ▲ / ▼ und drücken Sie OK .

10 Ein Mobilteil an der Basiseinheit anmelden

10.2 Ein Mobilteil abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basiseinheit abmelden, um ein anderes Mobilteil anzumelden:
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie mit der Taste ▲ zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK ☰ → Wählen Sie '**MT abmelden**' (Delete HS). Drücken Sie OK und wählen Sie das Mobilteil, das Sie entfernen möchten (1 - 4) → Bestätigen Sie mit OK → Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie OK ☰ .

Sie können nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

11 Gespräche zwischen Mobilteilen

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mindestens 2 Mobilteile (z.B.: DSC-ZETTLER 560AB STA) an der Basiseinheit angemeldet sind!

11.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs

Drücken Sie während eines externen Gesprächs die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).

→ Das andere Mobilteil klingelt:

– Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, können Sie intern sprechen.
Wenn Sie auflegen, wird das externe Gespräch an das andere Mobilteil weitergeleitet.
Wenn Sie die Taste Intern 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie mit dem zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).

– Oder drücken Sie die Taste Intern erneut, um zum externen Anruf zurückzuschalten.

→ Drücken Sie die Taste Auflegen , um das Gespräch zu beenden.

11.2 Interner Anruf (Intercom)

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste Intern und anschließend die Nummer des anderen Mobilteils (1 - 4).
- Das andere Mobilteil klingelt. Sie können das Klingeln beenden, indem sie die Taste Auflegen drücken.
- Wird das Gespräch am anderen Mobilteil mit der Taste Gespräch annehmen angenommen, können Sie intern sprechen.
- Drücken Sie die Taste Auflegen , um das Gespräch zu beenden.

12 Telefon zurücksetzen

Hierdurch werden alle Änderungen gelöscht und alle Voreinstellungen zurückgesetzt (Ruftonlautstärke, Ruftonmelodie, usw.).
Drücken Sie die Taste Menü OK ☰ → Gehen Sie zu ‚**System**' (System) und drücken Sie OK ☰ → Gehen Sie zu ‚**RESET**' (RESET) und drücken Sie OK → Geben Sie die System-PIN (0000) ein und drücken Sie OK ☰ → Das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

Das Mobilteil hat folgende Voreinstellungen:

Mobilteil-Lautstärke	3
Mobilteil-Melodie	3
Flashzeit	Flashzeit 1
Wahlverfahren	DTMF
Automatische Annahme	EIN
Tastenton	EIN
Empfänger-Lautstärke	2
System-PIN	‚0000'
ÖKO-Modus	AUS

Alle Speicher (Wahlwiederholung, Telefonbuch, Anrufliste, ...) und der Name des Mobilteils werden nicht gelöscht!

13 Anrufbeantworter

Das ZET-Phone® 560AB STA hat einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter mit einer Aufnahmezeit von 14 Minuten. Der Anrufbeantworter kann fernabgefragt werden, und Sie können selbst einen Ansagetext aufnehmen (OGM 1) (maximal 40 Sekunden).
Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Mit dem Ansagetext 1 kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.
- Ist der Speicher voll, wird Ansagetext 2 (OGM 2) aktiviert. Dieser vorgespeicherte Ansagetext wird abgespielt, ohne dass der Anrufer die Möglichkeit hat, eine Nachricht zu hinterlassen.

Die maximale Aufnahmezeit für eine eingehende Nachricht beträgt 2 Minuten.

13.1 LED-Display

Das LED-Display der Basisstation zeigt an, wie viele Nachrichten Sie erhalten haben. Wurden neue Nachrichten gespeichert, blinkt das LED-Display an der Basisstation und es wird nur die Anzahl der neuen Nachrichten angezeigt. Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, leuchtet das LED-Display nicht. 'FL' wird angezeigt, wenn der interne Speicher voll ist und keine neuen Nachrichten aufgezeichnet werden können.

13 Anrufbeantworter

13.2 Tastenfunktionen der Basisstation

Taste	Im Standby-Modus		Während eines Gesprächs Wiedergabe
	Taste kurz drücken	Taste 2 Sekunden drücken	
	Ansagetext abspielen	Ansagetext aufnehmen	Keine
■I▶	Nachrichten wiedergeben	Stopp	Pause
▶▶I SCREEN	Überprüfung ein-/ ausschalten	Keine	Nachricht überspringen
+ −	Lautstärke einstellen	Keine	Lautstärke einstellen
■I▶	Keine	Keine	Pause
⌀	Keine	Alle Nachrichten löschen	Nachricht löschen oder Ansagetext löschen
⏻	Anrufbeantworter ein/aus	Keine	Keine
I◀◀ ALERT	Alarmton bei neuem ankommenden Anruf ein/aus	Keine	Rückwärtstaste
	Memo abspielen	Memo aufnehmen	Keine

13 Anrufbeantworter

13.3 Ansagetext

Der Ansagetext (OGM) ist der Text, den der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Der Anrufbeantworter wird mit zwei vorgespeicherten Ansagetexten geliefert:

- Anrufannahme mit der Möglichkeit für den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen (Annahme und Aufnahme) = "Hello, your call can not be taken at the moment, so please leave your message after the tone".
- Anrufannahme ohne die Möglichkeit für den Anrufer, eine Nachricht zu hinterlassen = "Hello, we're sorry your call cannot be taken at the moment, and you cannot leave a message, so please call later".

Die Standardeinstellung ist immer Anrufannahme mit Aufnahme. Sie können Ihre eigene
Nachricht folgendermaßen aufnehmen:

13.3.1 Ansagetext (OGM 1) aufnehmen

- Drücken Sie die Taste 💬 zwei Sekunden.
- Nehmen Sie den Ansagetext nach dem Piepton auf.
- Drücken Sie die Stopp-Taste ■|▶, um die Aufnahme zu beenden.

13.3.2 Ansagetext abspielen

Um den eingestellten Ansagetext zu prüfen:

- Drücken Sie die Taste 💬 .

Um das Abspielen des Ansagetextes zu stoppen, drücken Sie kurz die Stopp-Taste ■|▶ .

13.3.3 Ansagetext löschen

Löschen Sie den Ansagetext folgendermaßen:

- Drücken Sie die Taste 💬 , um den Ansagetext abzuspielen.
- Drücken Sie die Taste ⌀ während der Ansagetext wiedergegeben wird.

13 Anrufbeantworter

13.4 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, leuchtet das LED-Display und der Anrufbeantworter nimmt automatisch das Gespräch nach einer bestimmten Anzahl von Klingelzeichen an (siehe "13.5 Anzahl der Klingelzeichen einstellen").

- Drücken Sie die Taste ⏻ , um den Anrufbeantworter einzuschalten. Der LEDNachrichtenzähler wird eingeschaltet.
- Drücken Sie die Taste ⏻ , um den Anrufbeantworter auszuschalten. Der LEDNachrichtenzähler wird ausgeschaltet.

Auch wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, nimmt er das Gespräch automatisch nach 10 Klingelzeichen an, um eine Fernaktivierung zu ermöglichen (siehe "13.15 Fernbetätigung").

13.5 Anzahl der Klingelzeichen einstellen

Die Anzahl der Klingelzeichen, nach denen der Anrufbeantworter ein Gespräch annimmt, kann auf 2 – 7 oder '**TS**' ('**GEB-SPARER**' (Toll Saver)) eingestellt werden. Im TS-Modus nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 4 Klingelzeichen an, wenn keine neuen Nachrichten gespeichert wurden und nach 2 Klingelzeichen, wenn neue Nachrichten gespeichert wurden. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, können Sie nach dem zweiten Klingelzeichen einhängen, wenn Sie den Anrufbeantworter per Fernaktivierung auf neue Nachrichten prüfen (siehe "13.15 Fernbetätigung"). So sparen Sie Verbindungskosten und wissen, dass Sie keine neuen Nachrichten haben.

Drücken Sie die Menü-Taste OK ☰ →Gehen Sie mit der Nach-unten-Taste zu ▼ '**EINSTELL**' (Settings) und drücken Sie OK ☰ → Gehen Sie mit der Nach-oben- ▲ oder Nach-unten-Taste ▼ zu '**ANRUFBE-ANTW**' (DTAM) →Gehen Sie mit der Nach-oben- ▲ oder Nach-unten-Taste ▼ zu '**ANZ TONRUF**' (Ring Delay) →Die derzeit eingestellte Anzahl der Klingelzeichen wird angezeigt

→Wählen Sie mit der Nach-oben- ▲ oder Nach-unten-Taste ▼ die Anzahl der Klingelzeichen zwischen 2 und 7 oder die Einstellung 'GEBSPARER' (Toll Saver) →Bestätigen Sie mit der Menü-/OK-Taste OK .

13.6 Fernzugriffs-PIN programmieren

Die Fernzugriffs-PIN ist eine dreistellige Zahlenfolge zur Fernabfrage des Anrufbeantworters (siehe "13.15 Fernbetätigung"). Die Fernzugriffs-PIN ist auf '000' voreingestellt.

13.6.1 VIP-Code ändern

Drücken Sie die Menü-Taste OK →Gehen Sie mit der Nach-unten-Taste ▼ zu '**EINSTELL**' (Settings) und drücken Sie OK → Gehen Sie mit der Nach-oben- ▲ oder Nach-unten-Taste ▼ zu '**ANRUFBE-ANTW**' (DTAM) →Gehen Sie mit der Nach-oben- ▲ oder Nach-unten-Taste ▼ zu '**FERNABFR-PIN**' (RA PIN CODE) →Geben Sie den aktuellen VIP-Code ein →Bestätigen Sie mit der Menü-/OK-Taste OK →Geben Sie die neue PIN ein → Bestätigen Sie mit der Menü-/OK-Taste →Geben Sie die neue PIN erneut ein →Bestätigen Sie mit der Menü-/OK-Taste OK .

13.7 Betrieb

Wenn ein Anruf ankommt und der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, nimmt der Anrufbeantworter automatisch den Anruf nach der eingestellten Anzahl der Klingelzeichen an.

Wenn nach der Anrufannahme 8 Sekunden lang nichts gesprochen wird, wird die Verbindung automatisch getrennt.

13.8 Ein Memo aufnehmen

Mit dem ZET-Phone® 560AB STA können Sie ein Memo aufnehmen. Dieses Memo wird wie eine eingehende Nachricht behandelt, die später vom Benutzer abgehört werden kann. Die maximale Aufnahmezeit eines Memos beträgt 2 Minuten.

- Drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang. Sprechen Sie Ihre Memo nach dem Piepton.
- Drücken Sie die Stopp-Taste ■|▶, um die Aufnahme zu beenden.

13.9 Gespeicherte Nachrichten und Memo abspielen

- Drücken Sie die Taste ■|▶, um die Nachrichten und Memos abzuspielen.
- Die Nachrichten werden nacheinander abgespielt. Sind neue Nachrichten vorhanden, werden nur die neuen Nachrichten (die noch nicht abgehört wurden) abgespielt.
- Während der Wiedergabe können Sie:
  - Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen, indem Sie einmal die Taste |◀◀ drücken.
  - Zur vorherigen Nachricht springen, indem Sie zweimal die Taste |◀◀ drücken.
  - Die Wiedergabe beenden, indem Sie die Stopp-Taste ■|▶ drücken.
  - Die Wiedergabe unterbrechen, indem Sie die Pausentaste ■|▶ drücken. Drücken Sie die Wiedergabetaste ■|▶ erneut, um die Nachrichten weiter abzuspielen.
  - Zur nächsten Nachricht gehen, indem Sie die Taste ▶▶| drücken.

Sie können auch nur das Memo abspielen, indem Sie kurz auf die Memo-Taste drücken.

13 Anrufbeantworter

13.10 Lautsprecher-Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke zur Überprüfung und die Wiedergabe der Nachrichten einstellen, indem Sie + für lauter oder − für leiser drücken.

13.11 Nachrichten löschen

13.11.1 Nachrichten nacheinander während der Wiedergabe löschen

Starten Sie die Wiedergabe der Nachrichten wie oben beschrieben.

- Beginnt die Wiedergabe der Nachricht, die Sie löschen möchten, drücken Sie die Löschen-Taste ∅.
- Im Display erscheint '**dL**'.

13.11.2 Alle Nachrichten löschen

Sie können auch alle gehörten Nachrichten auf einmal löschen. Hierbei werden nur die Nachrichten gelöscht, die bereits abgehört wurden. Neue Nachrichten werden nicht gelöscht.

- Drücken Sie die Taste ∅ zwei Sekunden lang.
- Im Display erscheint '**dL**'.
- Drücken Sie die Löschtaste ∅ erneut zur Bestätigung.

13.12 Voller Speicher

Wenn der Speicher voll ist, erscheint '**FU**' im Display. Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und ein Anruf kommt an, spielt der Anrufbeantworter automatisch Ansagetext 2 ab (Anrufbeantworterfunktion ohne Aufnahmemöglichkeit).

- Löschen Sie alle Nachrichten, nachdem Sie sie abgehört haben.
- Der Speicher ist wieder leer.

13 Anrufbeantworter

13.13 Anrufüberprüfung

Mit der Funktion Anrufüberprüfung, können Sie den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Dann können Sie entscheiden, ob Sie direkt mit dem Anrufer sprechen möchten.
Anrufüberprüfung ein-/ausschalten:

- Drücken Sie die Taste **SCREEN** im Standby-Modus. Der Anrufbeantworter erzeugt einen Piepton beim Einschalten und zwei Pieptöne beim Ausschalten.

13.14 Alarm Neue Nachrichten

Der Alarm Neue Nachrichten zeigt an, dass neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gespeichert wurden. Sie hören einen kurzen Signalton.
Alarm Neue Nachrichten ein-/ausschalten:

- Drücken Sie die Taste **ALARM NEUE NACHRICHTEN** im Standby-Modus. Der Anrufbeantworter erzeugt einen Piepton beim Einschalten und zwei Pieptöne beim Ausschalten.

13.15 Fernbetätigung

Der Anrufbeantworter kann nur mit einem Touch-Tone-Telefon (DTMF Tonauswahlsystem) fernbedient werden.

- Rufen Sie Ihr Gerät an.
- Drücken Sie die Taste ∅, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt und hören Sie den Ansagetext.
- Wählen Sie nach dem Piepton langsam den VIP-Code (voreingestellt auf '000'). Wurde der Code falsch eingegeben, hören Sie den Ansagetext erneut.
- Geben Sie einen der nachfolgenden Codes ein, um die gewünschte Funktion zu nutzen:

13 Anrufbeantworter

a) Nachrichten abhören

- Auf '2' drücken (Nachrichten abhören). Der Anrufbeantworter spielt die Nachrichten ab.

Während der Wiedergabe haben Sie die folgenden Optionen:

- Drücken Sie die '2', um die Wiedergabe erneut zu starten.
- Drücken Sie die '3', um zur nächsten Nachricht zu springen.
- Drücken Sie die '1', um zur vorherigen Nachricht zu springen.
- Drücken Sie die '2', um die aktuelle Nachricht zu wiederholen.
- Drücken Sie die '5', um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie die '0', um die aktuelle Nachricht zu löschen.

b) Alle alten Nachrichten löschen

- Nach dem Abhören aller Nachrichten, drücken Sie zweimal die '0', um alle Nachrichten zu löschen.

c) Ansagetext abspielen

- Drücken Sie die '6', um den Ansagetext abzuspielen.

d) Memo abspielen

- Drücken Sie die '4', um das Memo abzuspielen.

e) Ein Memo aufnehmen

- Drücken Sie die '7', um die Aufnahme zu starten.
- Sprechen Sie Ihren Text ein.
- Drücken Sie die '5', um die Aufnahme zu beenden.

f) Ansagetext aufnehmen

- Drücken Sie die '9', um die Aufnahme zu starten.
- Sprechen Sie Ihren Text ein.
- Drücken Sie die '5', um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahme wird automatisch nach 40 Sekunden abgebrochen.

13 Anrufbeantworter

g) Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- Drücken Sie auf '8', um den Anrufbeantworter einzuschalten.
- Hören Sie einen Piepton, ist er eingeschaltet, höhren Sie zwei Pieptöne, ist er ausgeschaltet.

14 Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Batterien sind nicht geladen	Überprüfen Sie die Position der Batterien Batterien aufladen
Kein Freizeichen	Das Telefonkabel ist nicht richtig angeschlossen	Prüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels
Die Lautstärke des Gesprächs-partners ist zu leise		Passen Sie die Lautstärke während des Gesprächs mit den Tasten Nach-oben/Nach-unten an
Ruftonlautstärke des Mobilteils ist zu leise		Passen Sie die Ruftonlautstärke an
Es ist nicht möglich, eine Nummer zu wählen	Falsches Wahlverfahren	Siehe „Wahlverfahren einstellen“, um das richtige Wahlverfahren einzustellen.

15 Verschiedenes

15.1 Reinigen des Gerätes

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem antistatischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

15.2 Entsorgen des Gerätes

Verpackungen sind wiederverwendbar oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden, Metallteile der Altmetallentsorgung. Kunststoffe, elektrische Bauteile und Leiterplatten werden als Elektronikschrott ordnungsgemäß entsorgt. Entnehmen Sie die Akkus, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

15.3 ECO mode (Strahlungsarme Betriebsweise)

Dieses schnurlose Telefon (nach DECT-Standard) ermöglicht einen strahlungsarmen Betrieb. Dabei wird die Strahlungsintensität der Funksignale zwischen Basiseinheit und Mobilteil auf ein Minimum reduziert, wenn sich das Mobilteil auf der Basiseinheit befindet.
Erst wenn das Mobilteil von der Basiseinheit genommen wird oder ein Anruf eingeht, wird die Strahlungsintensität des Funksignals auf die normale Stärke angehoben. Das bedeutet nicht, dass die normale DECT-Funkstrahlung gesundheitsschädlich ist. Die Funktion des strahlungsarmen Betriebs vermeidet unnötige DECT-Strahlungsbelastung, wenn keine Kommunikation zwischen Basiseinheit und Mobilteil notwendig ist. Bei strahlungsarmer Betriebsweise können technisch bedingt keine zusätzlichen Mobilteile betrieben werden (ein weiteres Mobilteil, das sich nicht in unmittelbarer Nähe der Basisstation befindet, würde wegen des schwachen Funksignals ständig auf 'Basissuche' sein). Im Auslieferzustand ist die strahlungsarme Betriebsweise eingeschaltet. Wenn Sie ein weiteres Mobilteil anmelden, wird diese automatisch ausgeschaltet.

16 Technische Daten

Modell	:	**ZET-Phone® 560AB STA**
Reichweite	:	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m in Gebäuden
Wahlverfahren	:	DTMF (Tonwahl) und Impulswahl
Batterien	:	2 x 1,2 V, 650 mAh AAA Typ NiMH wiederaufladbar
Max. Standy-Zeit	:	ca. 120 Std.
Max. Sprechzeit	:	12 Std.
Umgebungstemperatur	:	+5 °C bis +45 °C
Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit	:	25 bis 85 %
Netzadapter der Basiseinheit	:	220 / 230 V, 50 Hz
Speicher	:	50 Einträge mit max. 20 Ziffern und 12 Zeichen

CE

Technische Änderungen vorbehalten

© DSC-ZETTLER GmbH 2007 Stand V 1.0

DSC-ZETTLER
ELEKTRONIK - VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH

www.dsc-zettler.de